

**VERWERKINGSADVIEZEN
ONDERHOUDSADVIEZEN
GARANTIEVOORWAARDEN**



InterFaca geeft op het grootste deel van haar producten 15 jaar garantie. Die geldt alleen als het werk op de juiste manier is gemonteerd. Alles valt of staat met de voorbereiding, bevestiging en nazorg van het hout. Voorkom verrassingen en lees dit document goed door voordat je met de montage start.

VOORBEREIDING

1. Controleer het afgeleverde materiaal.

Wanneer je twijfelt over de juistheid of de kwaliteit van de geleverde goederen, breng dan **vóór de montage** InterFaca hiervan op de hoogte.




2. Kies zorgvuldig de opslagplek uit:

- Het liefst een schaduwplek. Stel de delen niet bloot aan zonlicht.
- Houd minimaal 5 cm afstand van de grond.
- Leg het hout op een vlakke ondergrond.
- Zorg voor een droge omgeving.
- Is het vochtig weer? Dek de bovenkant dan goed af!
- Alle kanten van het hout moeten goed beschermd zijn.



3. Let op de afmetingen van het regelwerk:

- Gebruik altijd verduurzaamd achterhout van minimaal 21 mm dik en 45/68 mm breed.
- Plaats het op 50 cm hart op hart.
- Zorg voor verticaal doorgaande ventilatie achter de delen.
- Gebruik bij een open gevel zwart gecoate achterregels voor de mooiste uitstraling.

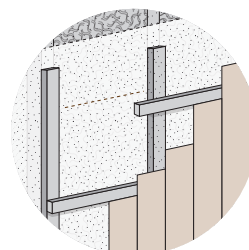

4. Pas altijd dubbel regelwerk toe bij verticale montage:

- Plaats eerst verticaal om de 50 cm regels en bevestig daar horizontaal de regels op.
- De afgeschuinde kant van de regel komt aflopend naar de spouw, niet aflopend tegen de gevelbekleding.



5. Kom boven het maaiveld uit:


- Opspattend water kan schimmel en houtrot veroorzaken, begin minimaal 20 cm boven het maaiveld.
- Leg grind of een rij tegels rondom je woning om nattigheid te voorkomen.



MONTAGE

1. Let goed op de ventilatie:

- Houd achter de gevelbekleding een doorgaande ventilatieruimte aan van minimaal 20 mm diepte.
- De ventilatieopening aan de boven- en onderzijde van de gevel zijn minimaal 20 mm diep.
- Onderbreek of vernauw de ventilatie op geen enkele manier.
- Gebruik dubbele regels bij verticale gevelbekleding
- Ventilatielatten zijn niet toegestaan.
- De achterconstructie is dusdanig ontworpen dat vocht kan weg trekken achter de gevel.

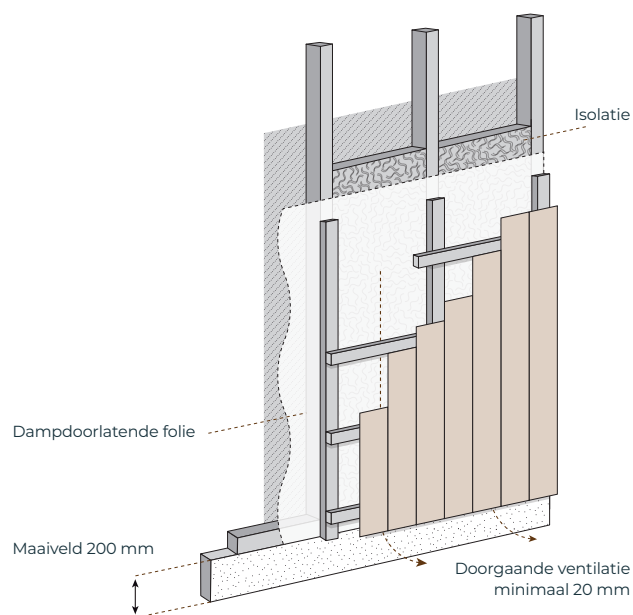


2. Laat ruimte tussen de delen:

- Hout is een natuurproduct en kan gaan 'werken'. Houd daarom een voeg aan van minimaal 5 mm
- Laat minimaal 10 mm ruimte tussen de delen en de kozijnen of hoekprofielen.
- Dit is ook handig wanneer je later de gevel wilt overschilderen.

3. Behandel de kopse kanten van de planken:

- Ga je de planken verticaal monteren? Schuin dan de kant richting het maaiveld af naar ongeveer 22 graden. Op die manier kan de verf beter hechten en regendruppels glijden van de plank af.
- Behandel de zaagsneden met minimaal twee lagen retoucheerverf zodat vocht niet in het hout kan trekken.
- Deze acties zijn een vereiste voor de garantie!

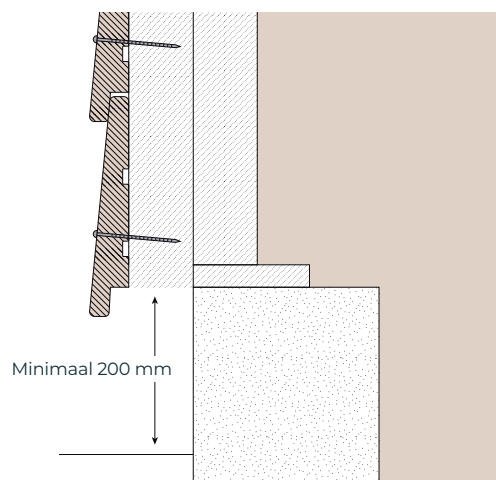



MONTAGE (VERVOLG)

4. Kies de juiste manier van bevestigen

Er zijn verschillende opties:

- **Geringde rvs nagels, bol of platkop, blank of in kleur**
Deze nagels moeten 2,5 x de dikte hebben van de gevelbekleding. Voorbeeldje: is de plank 21 mm dik? Gebruik dan nagels van 50 mm.
- **Schroeven met rvs kwaliteit**
Deze schroeven moeten minimaal 2 x de dikte hebben van de gevelbekleding.
- **Verticale en horizontale verwerking**
Bevestig de nagels 1/3 vanaf de onderzijde van de planken. Gebruik 2 nagels bij een breder deel dan 150 mm: op 1/4 van de bovenkant en 1/3 van de onderkant.
- **Open gevel**
Gebruik 2 nagels vanaf 100 mm. Smaller dan 100 mm? Bevestig dan 1 nagel in het midden van de plank.


Let op! Schiet de nagel nooit door de toplaag. Hij moet erop liggen. Stel de tacker in op 2 à 3 mm uit de toplaag. Tik de nagel met een kunststof hamer na zo dat hij mooi op het oppervlak ligt.

En nog twee aandachtspunten:

- Bevestig belastende constructies zoals zonneschermen en regengoten niet rechtstreeks aan de gevelbekleding.
- Bij locaties nabij de kust kan het zijn dat een hogere kwaliteit rvs nodig is, neem gerust contact met ons op!

5. Liever geen nagels in het zicht?

- Kies dan voor 'blinde vernageling': schiet of niet de nagel in de sponning. De lip van de volgende plank valt hierover heen.
- Specificaties voor de achterregels:
 - 21 of 28 x 68 mm (2 nieten per regel).
 - Hart op hart = 40 cm.
 - Gebruik rvs nieten van minimaal 50 mm.
 - Bevestig het speciale opzetstuk op de tacker.
 - Schiet de niet in het gefreesd gleufje in het profiel.

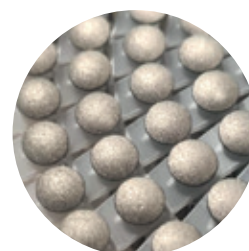



AFWERKING EN CONTROLE

1. Aandacht voor de hoeken

- Door verschillende weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld harde wind, zijn hoeken gevoeliger voor lekkage en kunnen planken losraken. Besteed daarom voldoende aandacht aan de bevestiging bij de hoeken.
- Er zijn zowel open- als gesloten hoekoplossingen ([zie website](#)).
- Gebruik hoekprofielen met dezelfde kleur als de gevelbekleding.

2. Nabehandeling en final check

- Behandel de kopse kanten met minimaal twee lagen retoucheerverf.
- Reinig alle zaagsneden en beschadigingen die tijdens het monteren zijn ontstaan en behandel ze met minimaal twee lagen retoucheerverf.

3. Wees lief voor je gevel

- Maak geregeld de gevelbekleding schoon voor een natuurlijke en spetterende uitstraling.
- Gebruik bij eventuele beschadigingen de meegeleverde retoucheerverf.



VäriWood is een houtproduct. Imperfecties aan de verf als gevolg van de natuurlijke werking van hout vallen niet onder de garantie. Controleer regelmatig je gevelbekleding en volg onderstaande onderhoudsadviezen om aan de garantievoorwaarden te voldoen.

VÄRIWOOD DEKKENDE KLEUREN

1. Reiniging

- Maak VäriWood schoon met een zeepoplossing en een zachte borstel.
- Spoel het vuil af met een tuinslang onder lage druk.
- Let op: gebruik geen hogedrukspuit. Hierdoor beschadigt de verf.
- Zorg ervoor dat hemelafvoeren afgericht staan, voorkom opspattend water.
- Gebruik je verfreinigingsmiddelen? Volg dan de gebruiksvoorschriften.

2. Schimmel en alg

Op vochtige, schaduwrijke plekken kunnen schimmel en alg zich hechten aan het verfoppervlak. Voorkom zichtbare, zwarte vlekken en reinig de sporen zoals hierboven staat beschreven. Schade aan de gevelbekleding als gevolg van schimmel en alg vallen buiten de garantie.

3. Blootlegging van het hout

- Is het onderliggende hout zichtbaar door een schilfer, deuk of kras in de verf? Laat vocht niet in het hout trekken!
- Werk de beschadiging bij met retoucheerverf van InterFaca.
- Test vooraf de verf op een proefstuk om de kleur te vergelijken met de gevelbekleding op het gebouw.
- Is er sprake van vorst? Kies dan een ander moment om de verf bij te werken.
- Breng het zorgvuldig aan met een penseel om glansverschil met de verfoppervlakte te vermijden.

4. Verkleuring

De kleuren van VäriWood worden gemengd in een eigen verflab. Op het hout zit de hoogste kwaliteit acrylaat watergedragen verf met een verkleuring resistentie van 100%. Verkleuring van de originele gevelbekleding of kleurverschillen veroorzaakt door weersomstandigheden, vallen niet onder de garantie.

5. Natuurlijke houteigenschappen

Iedere boom is anders qua structuur en densiteit. Tijdens de fabricage worden natuurlijke houteigenschappen zoveel mogelijk geminimaliseerd. Wanneer kwasten en vezels zich laten zien op VäriWood, heeft dit geen invloed op de kwaliteit van de gevelbekleding. Werk het hout bij met retoucheerverf conform punt 3.



15
JAAR
GARANTIE

15 jaar garantie

- U heeft recht op 15 jaar garantie wanneer u zich aantoonbaar aan alle verwerkingsadviezen en garantievoorwaarden heeft gehouden. Na het ontdekken van eventuele schade graag InterFaca onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen.
- Geldig in Nederland, Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Moskou en Sint-Petersburg.
- Geldig vanaf de aankoopdatum.

De garantie geldt niet voor verfschade als gevolg van:

- Zichtbaarheid van noesten en natuurlijke gebreken zijn standaard en dragen bij aan het rustieke karakter van Väriwood of VäriWood delen. Denk bijvoorbeeld aan: kleurverschillen, bloeden, schimmelen, lichte scheurtjes en kwasten. Een scheurtje in het oppervlak van het hout is geen gegronde reden voor garantie.
- Verkleuring is een resultaat van een doorlopende blootstelling van de verf aan verschillende weersomstandigheden en UV-stralen en is daarom geen gegronde reden voor garantie.
- Ontwerp- en/of constructiefouten die nadelige gevolgen hebben voor de verfoppervlakte.

- Condensatie van warmte of water(lekkage) of onjuist afvoeren van regenwater.
- Verfproblemen door fouten bij vernageling of andere verkeerde montagemethoden.
- Fouten m.b.t. onderhoud aan andere onderdelen van de gevel (zoals kozijnen, zonneschermen etc.)
- Het verplaatsen en/of demonteren van het materiaal.
- Schade tijdens transport(handelingen).
- Verkeerd gebruik van de producten.
- Kleine beschadigingen of defecten dienen door de eigenaar zelf gerepareerd te worden.
- De garantie geldt uitsluitend voor toepassingen in geventileerde gevels. Alle andere toepassingen hebben invloed op onze garantietermijn en voorwaarden. U dient ze vooraf af te stemmen en te bevestigen.

Compensatie

Wanneer de gevelbekleding niet voldoet aan de normen zal, naar keuze InterFaca, voor de aangetaste bekleding kosteloos vervangende delen geleverd en/of delen opnieuw geschilderd worden. Tevens worden de eventuele bijkomende schilder c.q. herstelkosten vergoed na goedkeuring InterFaca.



INTERFACA

Van Reeuwijkstraat 48
7731 EH Ommen

T +31 85 023 95 44
info@interfaca.nl